

Zodiac DZR 1 DTT

Ricevitore digitale terrestre di ridottissime dimensioni, in millimetri solo 25 x 65 x105. Alimentazione a 12Vcc mezzo alimentatore o adattatore per accendisigari entrambi in dotazione. Completo di antenna magnetica omnidirezionale, telecomando e cavi. Adatto per la ricezione di segnali digitali terrestri Free to Air. Piccolo e versatile è utilizzabile in casa, in auto, in barca, in camper ed ovunque ci sia copertura del segnale digitale terrestre. Grazie al cavo estensore di telecomando è possibile "nascondere" alla vista il decoder posizionandolo all'interno di mobili o cassette.



Nella confezione :

- Ricevitore Zodiac DZR-1 DTT
- Estensore di telecomando IR
- Telecomando
- Cavo mini Jack/RCA uscita Audio Video
- Cavo adattatore accendisigari
- Antenna magnetica amplificata



Manuale d'uso

ATTENZIONE

copia liberamente estratta dal manuale cartaceo soggetta a modifiche, per l'uso attenersi al manuale in dotazione.

Scaricato da

www.elettronicazetabi.it

AVVERTENZE

Leggere queste avvertenze prima di accendere l'unità.

- Protezione del cavo di alimentazione
Per evitare qualsiasi errore di funzionamento dell'unità e per proteggersi da scosse elettriche, incendio o lesioni alle persone, osservare le seguenti indicazioni.
- Afferrare la spina fermamente quando si collega o scollega il cavo di alimentazione c.a.
- Tenere il cavo di alimentazione c.a. lontano da elettrodomestici di riscaldamento.
- Non appoggiare mai oggetti pesanti sul cavo di alimentazione c.a.
- Non cercare di riparare o ricostruire in alcun modo il cavo di alimentazione c.a.
- Non effettuare collegamenti o cambiare collegamento in presenza di alimentazione.

- Posizionamento

Evitare di sistemare l'unità in aree:

- Colpite dalla luce diretta del sole o vicino a radiatori per il riscaldamento o vicino ad automobili.
- Di alta temperatura (oltre i 35°C) o ad alta umidità (oltre il 90%)
- Dove sia presente molta polvere perché le parti interne potrebbero essere seriamente danneggiate.

- Periodi di non utilizzo

Quando l'unità non viene utilizzata, spegnerla. Quando non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, l'unità dovrebbe venire scollegata dalla presa c.a.

Non infilare dita o altri oggetti all'interno

- Toccare le parti interne dell'unità può essere pericoloso e causare seri danni all'unità. Non tentare di smontare l'unità.
- Non inserire oggetti estranei nell'unità.

Mantenere distante da acqua/fonti magnetiche

- Tenere l'unità lontana da vasi di fiori, lavandini, ecc. Se del liquido viene versato nell'unità si possono verificare dei gravi danni.
- Non avvicinare mai all'unità un magnete o un oggetto magnetico.

Immagazzinaggio

- Sistemare l'unità in posizione orizzontale e non appoggiarvi sopra degli oggetti pesanti.

Condensa

È possibile che si formi della condensa sulla lente nei seguenti casi:

- Subito dopo che un radiatore è stato acceso.
- In una stanza con molto vapore o umida
- Quando l'unità viene rimossa improvvisamente da un ambiente freddo a uno caldo.


Se si forma della condensa dentro l'unità, questa potrebbe non funzionare correttamente. In tal caso, accendere l'alimentazione e attendere un'ora circa per lasciare evaporare la condensa.

Se si rileva interferenza di rumore nella TV durante la ricezione di una trasmissione

- In base alla condizione di ricezione della TV, si possono osservare delle interferenze sul monitor della televisione mentre si guarda una trasmissione TV e l'unità è stata lasciata accesa. Non si tratta di un errore della TV o dell'unità. Per vedere la trasmissione TV, spegnere l'unità.


IDENTIFICAR SU DESCODIFICADOR

Panel Frontal

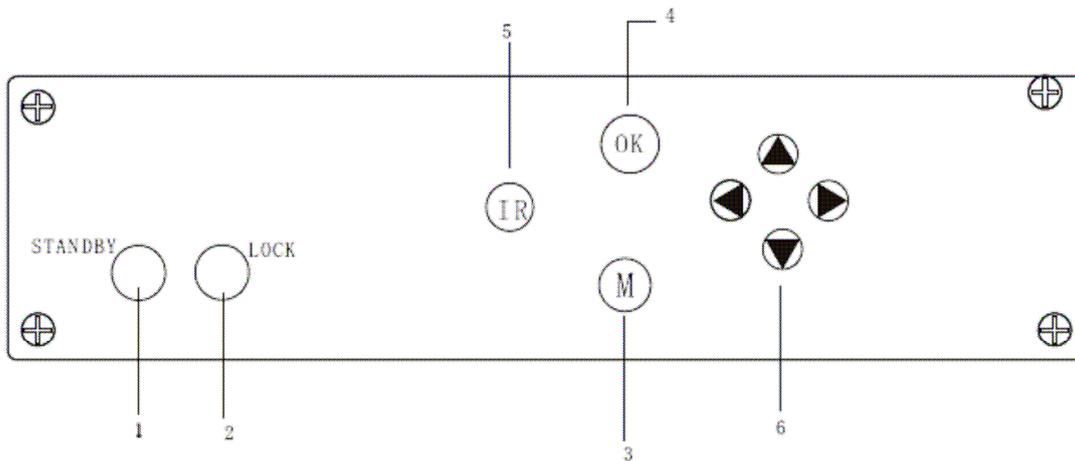

1. STANDBY
2. LOCK
3. M:Main Principal
4. OK
5. IR: Sensor IR
6. Up/Down: CH+/CH-
Left/Right: Volume-, Page Up/Volume+, Page Down


Panel Posterior

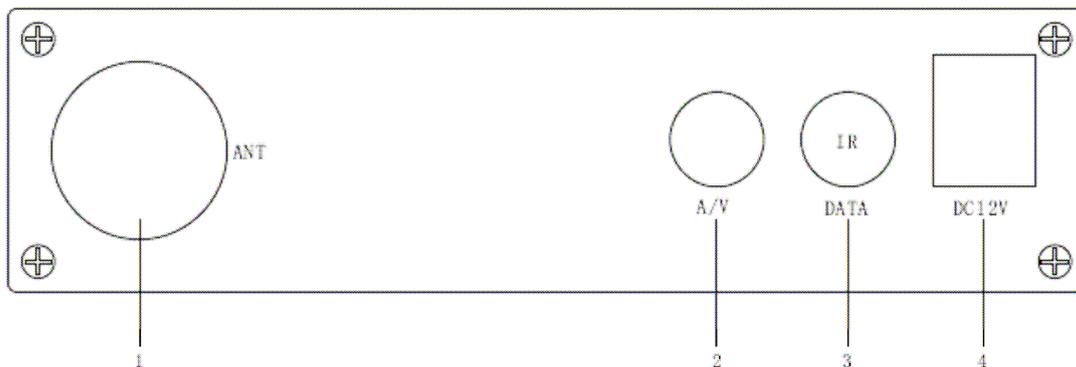


1. ANT : Cable de la Antena adaptadora
2. A/V : Salida Audio y Vdeo
3. IR/DATA PORT : Puerto para la actualizacin del firmware (accin a realizar slo por personal tecnico autorizado).
4. DC12V : Conexin para el cable de alimentacin: Voltaje 9V~15V
Corriente: 1 A (mnimo)

TELECOMANDO

1. Accensione/Spegnimento
2. TV/Radio
3. Pulsanti per selezione canali
4. Menu
5. Volume –
6. L/R selezione Audio
7. Guida programmi
8. Sottotitoli
9. Muto
10. Informazioni sul programma
11. Play/Pausa
12. Exit, per uscire dalle correnti operazioni
13. CH+ avanzamento canali
14. Volume +
15. CH- scorrimento indietro dei canali
16. Gruppi
17. Richiamo al canale precedente
18. Audio multi-lingua
19. EPG Electronic Program Guide
20. TV/Televideo

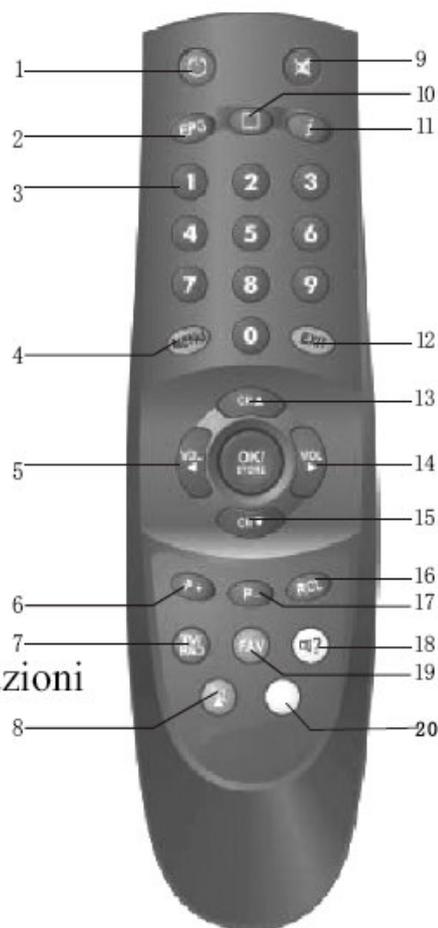

Collegare la set top box

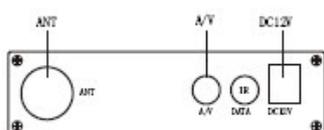


1. Antenna per la connessione della set top box.
Collegare il cavo aereo alla presa ANTENNA IN della set top box.
2. Connessione della set top box alla televisione
Usare un cavo SCART per collegare la presa SCART (TV out) alla set top box con la presa SCART IN della televisione.
3. Collegamento di alimentazione
Collegare il cavo di alimentazione alla presa di alimentazione.

Prima installazione


Prima installazione

Quando si collega la Set Top Box per la prima volta, nessun canale è memorizzato nell'unità. Verrà visualizzata automaticamente un'installazione guidata sullo schermo. Continuare con l'OSD (On-Screen-Display) per impostare come segue.

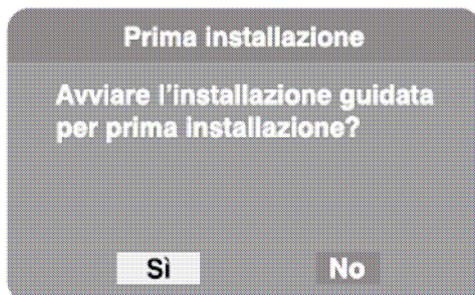

Da eseguire:

- Collegare la Set Top Box alla TV. Per ulteriori dettagli sui metodi di connessione, consultare la pagina 4.
- Premere <POWER> sulla Set Top Box o premere il pulsante **—** <Power> sul telecomando per accendere l'unità.
 - Viene visualizzata un'installazione guidata per prima volta (figura 1). Premere OK per selezionare "Sì".
 - Premere il tasto **—**(alto)/**—** (basso) per selezionare la voce che si desidera impostare e quindi premere il tasto **---** (sinistra)/ (destra) per passare all'impostazione preferita.
 - Premere il pulsante **---**(giù) per selezionare "NEXT" e quindi premere OK per passare alla pagina successiva.
 - Per avviare l'Auto Search, premere OK per selezionare "sì". Tutti i programmi che è possibile ricevere (compresi TV e musica) verranno elencati rispettivamente sullo schermo. Questo processo può richiedere qualche minuto.
 - Dopo aver realizzato la ricerca dei programmi, premere il tasto **—** (sinistra)/ (destra) per selezionare e iniziare a vedere i programmi televisivi.

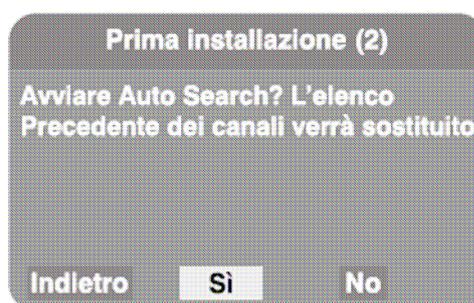

*Per tornare al menu precedente, premere il pulsante **—** Exit.

IMPOSTAZIONE OSD INIZIALE

Menu principale

La maggior parte delle impostazioni del Set Top Box è realizzabile mediante le seguenti istruzioni OSD (*menu principale).

In avanzate:

- Premere <Power> sulla Set Top Box o premere il pulsante -- <Power> sul telecomando per accendere l'unità.
- Accendere la televisione.
- Premere il pulsante -- <SETUP> per visualizzare il menu principale.



Segue la panoramica delle sette impostazioni:

